

A



CE 0082


EN361:2002

EN358:2018


TURVARAKMED

B


P-50NS / AB 151 10

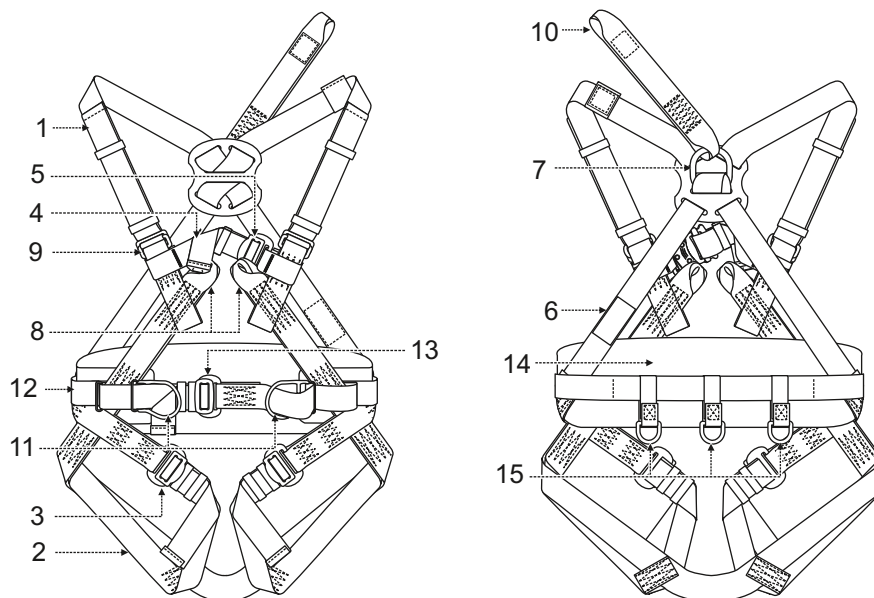

P-50NX / AB 151 11

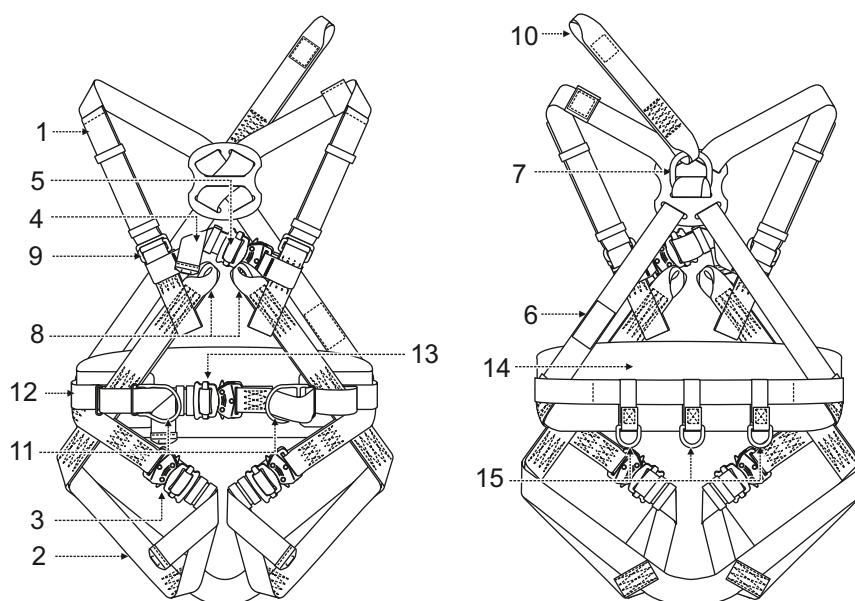


C

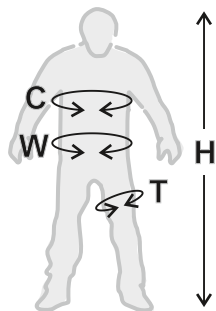


	S	M-XL	XXL	XXXL
H	155 cm - 170 cm	164 cm - 180 cm	180 cm - 195 cm	190 cm - 210 cm
W	75 cm - 110 cm	85 cm - 120 cm	90 cm - 140 cm	95 cm - 150 cm
C	70 cm - 90 cm	85 cm - 100 cm	100 cm - 130 cm	110 cm - 140 cm
T	40 cm - 60 cm	50 cm - 75 cm	60 cm - 85 cm	75 cm - 100 cm


D

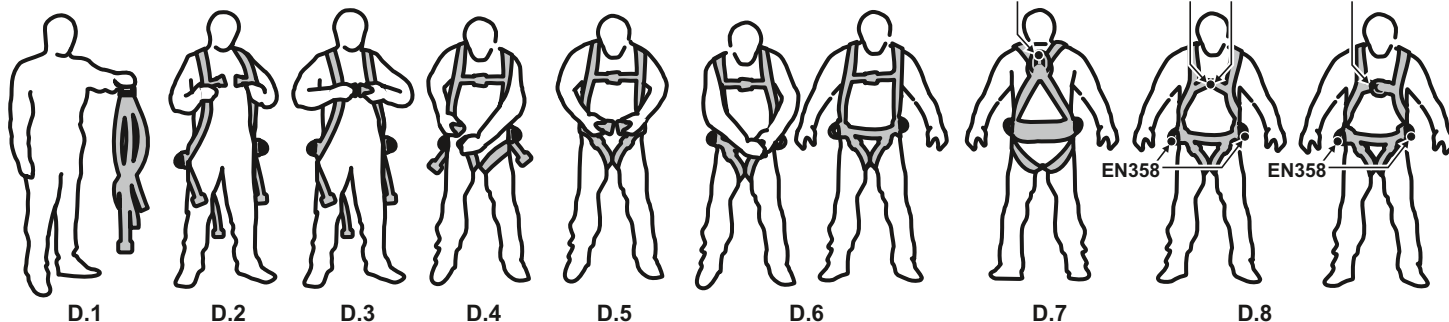

E

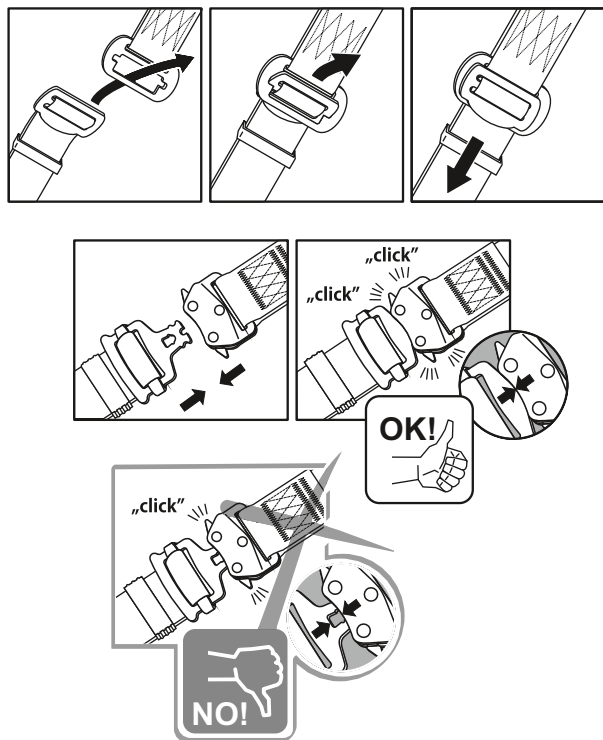



F

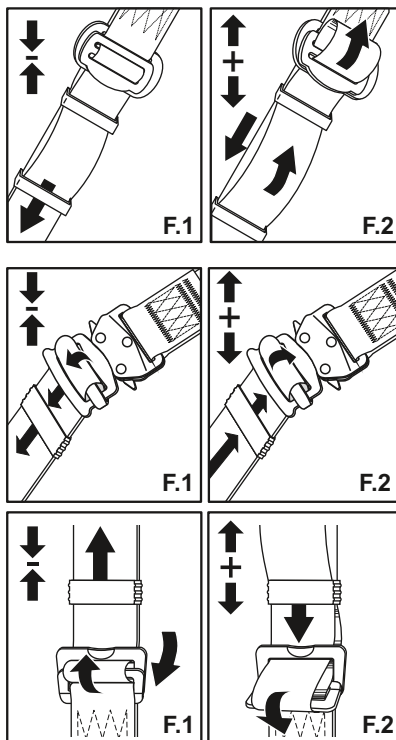


G

- a — P-.....
- b — Safety harness
- c — Ref.
- d — Size:
- k —
- e — Date of manufacture: MM/YYYY
- f — Serial number: XXX XXX
- g — EN 361:2002
EN 358:2018
- h — CE 0082
- i —
- j —

H.1

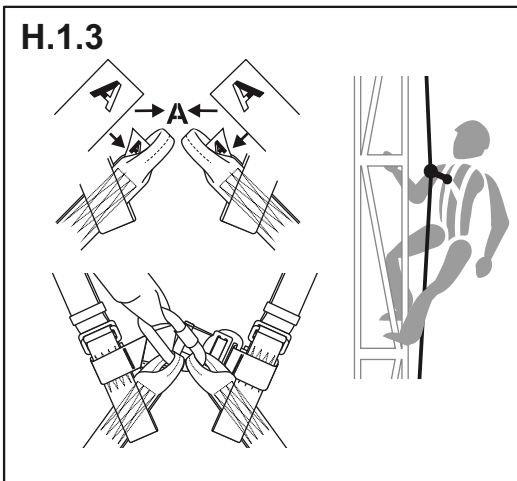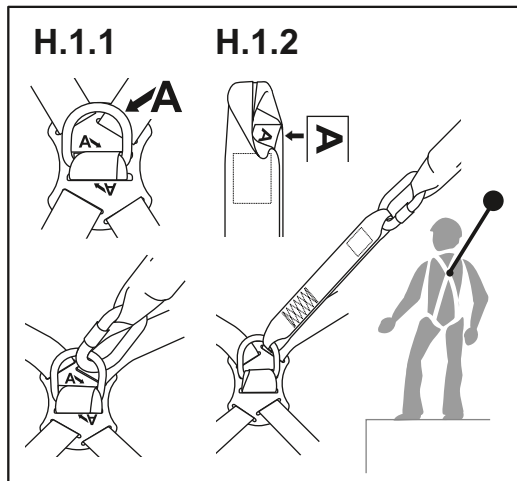

H.2

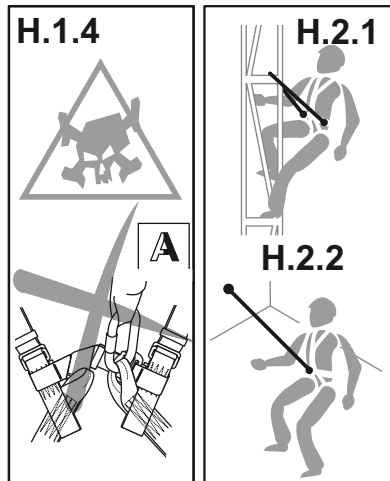

TÄHELEPANU: Enne kasutamist lugeda ja veenduda, et mõistate käesolevat kasutusjuhendit.

A. KIRJELDUS

Turvarakmed on keha toetav vahend kasutamiseks kukkumise peatamise süsteemis, mis on kirjeldatud standardis EN 363. Rakmed on lubatud kasutamiseks kasutajale koos tööriistade ja seadmetega kokku kuni 140 kg. Maksimaalne arvestuslik koormus 140 kg kogukeharakmetele EN 361 on lubatud kasutamisel ainult koos energiat leevendava elemendiga, mis on kasutamiseks kuni 140 kg arvestusliku koormusega. Energias leevendav element peab olema testitud vastavalt Rfu 11.062 või kohasele EN standardile.

Turvarakmed on sertifitseeritud ja vastavad standardile:

- EN 361 kui kogukeharakmed kasutamiseks kukkumist pidurdava süsteemi osana;
- EN 358 kui tööasendivöö kasutamiseks tööasendisüsteemi varustusega.

Materjalid:

- riimad: aramiid/polüester
- ühendus- ja reguleerimispann: teras
- kukkumist pidurdava süsteemi ühenduselemendid: teras

B. NOMENKLATUUR

1. Õlarihm
2. Reierihm
3. Reierihma ühendus- ja reguleerimispann
4. Õlarihmade rinnakinnitus
5. Õlarihmade rinnakinnituse ühendus- ja reguleerimispann
6. Etikett
7. Kukkumist pidurdava süsteemi tagumine ühenduselement "A" EN 361
8. Kukkumist pidurdava süsteemi eesmine ühenduselement "A" EN 361
9. Õlarihma reguleerimispann
10. Kukkumist pidurdava süsteemi pikenduspaal "A" EN 361
11. Kukkumist pidurdava süsteemi eesmine ühenduselement EN 361
12. Tööasendivöö külgrõnged ühenduselemendid EN 358
13. Tööasendivöö taljerihm
14. Tööasendivöö reguleerimispann
15. Vöö polsterdus
16. Tööriistahoidjad kasutamiseks tööriistadele kaaluga kuni 2kg
17. Kukkumisindikaatorid - ära kasutada turvarakmeid vigastatud kukkumisindikaatoriga

C. SUURUSED

Turvarakmeid toodetakse neljas suurus:

- väike: S
- universaalne: M-XL
- suur: XXL
- ekstrasuur XXXL

D. TURVARAKMETE SELGAPANEK

- D.1 Hoida rakmeid tagumise ühenduselemendist "A". Raputa rakmeid, et riimad asetuksid kohtadele.
- D.2 Paigalda õlarihmad ükshaaval nende keerumist vältides.
- D.3 Kinnita ja pinguta õlarihmade rinnakinnitus.
- D.4 Kinnita ja pinguta reierihmad. Riimad peavad olema tihedalt jalgade ümber.
- D.5 Kinnita ja pinguta taljerihm. Riim peab olema tihedalt talje ümber.
- D.6 Pinguta õlarihm. Turvarakmed peavad kasutajale sobima, mitte liiga kõvasti pingutatult. Riimade lõpuotsad peaksid olema asetatud plastikhoijatesse.
- D.7 Tagumine ühenduselement "A" peab asuma abaluude vahel.
- D.8 Eesmise ühenduselement "A" või selle aasad peavad asuma rinnaku keskel.

E. PANNALDE ÜHENDAMINE

F. RIIMADE REGULEERIMINE

F.1 Lühendamine

F.2 Pikendamine

G. ETIKETI TÄHENDUS

- a) seadme mudel
- b) seadme tüüp
- c) seadme ref number
- d) turvarakmete suurus
- e) tootmise kuu/aasta
- f) seerianumber
- g) Euroopa standard (number/aasta)
- h) CE märgistus koos teavitatud asutuse numbriga
- i) hoiatus: enne kasutamist lugeda ja veenduda, et mõistate kasutusjuhendit
- j) tööasendivöö suurus (cm)
- k) tootja või edasimüüja tähis

H. TURVARAKMETE KINNITAMINE

H.1 KUKKUMIST PIDURDAVA SÜSTEEMI KINNITAMINE - EN 361

Kukkumist pidurdava süsteemi tohib kinnitada vaid EN 361 turvarakmete kukkumist pidurdava süsteemi ühenduselementidele, mis on märgitud suure "A" tähega:

- otse tagumisele ühenduselemendile (H.1.1)
- pikenduspaelale (H.1.2). Pikenduspaela pikkust tuleb arvesse võtta arvutades töötasapinna alla jääva vaba maa suurus.
- eesmistesse aasadesse. Pooliku "A" tähega märgitud aasadesse ühendades peab kasutama mõlemat aasa (H.1.3). Keelatud on kinnitada kukkumist pidurdava süsteemi vaid ühte aasa, mis on märgitud pooliku "A" tähega (H.1.4).

H.2 TÖÖASENDISÜSTEEMI KINNITAMINE - EN 358

Tööasendi või takistava süsteemi tohib kinnitada tööasendivöö EN 358 külgrõngesse ühenduselementidesse või istmerakme EN 813 eesmistesse ühenduselementi. Tööasendisüsteem peab olema ankurdatud konstruktsioonile, mis asub talje kõrgusel või kõrgemal. Positsiooniliin tuleb kasutamise ajal hoida pingul. Keelatud on kasutada tööasendivöö EN 358 ühenduselemente kukkumist pidurdava süsteemi eesmärgil. Vööd ei tohi kasutada kui on etteaimatav risk, et seda kasutatakse peatamisel või tekib etteavatsemata pinget vööle. Tööasendisüsteemi kasutamisel sõltub kasutaja reeglina enda toetamiseks kasutatavast varustusest, seega peaks kasutama lisaturvavahendeid, nt kukkumist pidurdavat süsteemi.

I. PERIOODILINE KONTROLL

Turvarakmeid tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimest kasutusevõtu kuupäevast. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja koolitus isikukaitsevahendite kontrollimise alal. Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel. Iga perioodiline kontroll peab olema registreeritud toote passis.

J. SEADME MAKSIMAALNE ELUIGA

Turvarakmete maksimaalne eluiga on 10 aastat alates tootmiskuupäevast.

TÄHELEPANU: turvarakmete maksimaalne eluiga oleneb kasutusintensiivsusest ja töökeskkonnast. Kasutades turvarakmeid raskes keskkonnas, niisketes oludes, kontaktis teravate servadega, ekstreemsetel temperatuuridel või agressiivsete ainetega jne, võib toote kasutamisel eemaldamine olla vajalik juba peale esimest kasutuskorda.

K. KASUTUSELT EEMALDAMINE

Turvarakmed tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumisel või kui seade ei läbi kontrolli või on kahtlused seadme töökindluses.

- Maaletooja:**
Kukkumiskaitse OÜ info@kukkumiskaitse.ee
GSM (+372) 56 111 110 www.kukkumiskaitse.ee

Kasutaja organisatsioon on kohustatud tagama toote passi ja täitma selles nõutud väljad.

SEADME MUDEL JA TÕÜÜP	
SEERIA/PARTII NUMBER	
REF NUMBER	
TOOTMISKUUPÄEV	
OSTU KUUPÄEV	
KASUTUSELEVÕTU KUUPÄEV	
KASUTAJA NIMI	

[illegible]