


A

CE 0082


EN 361:2002 EN 358:2018

B


P-05 / AB 105 01

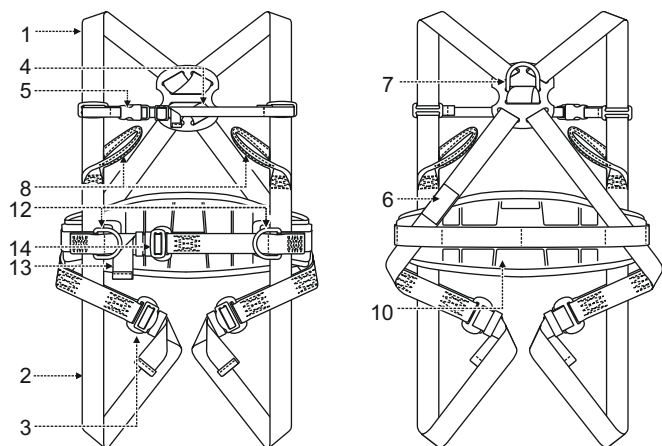


P-05S / AB 105 02

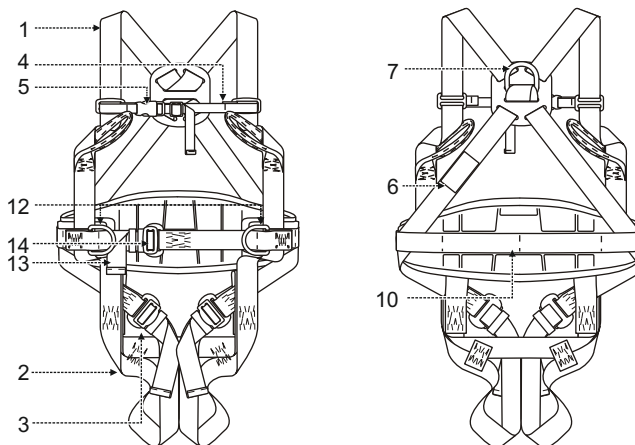


P-52PRO / AB 152 01

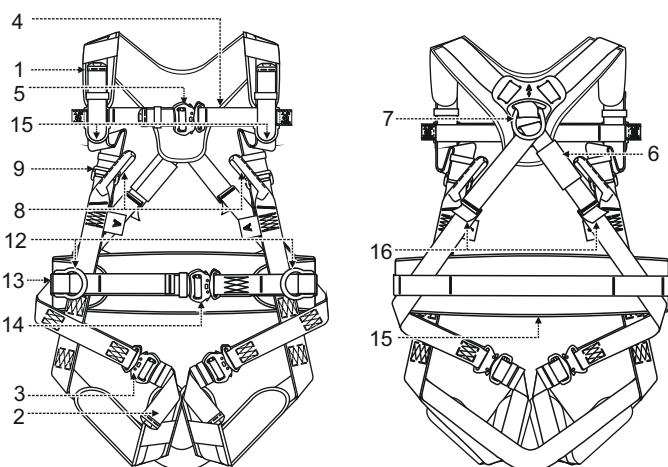


P-05S AUTO / AB 105 02 AUTO


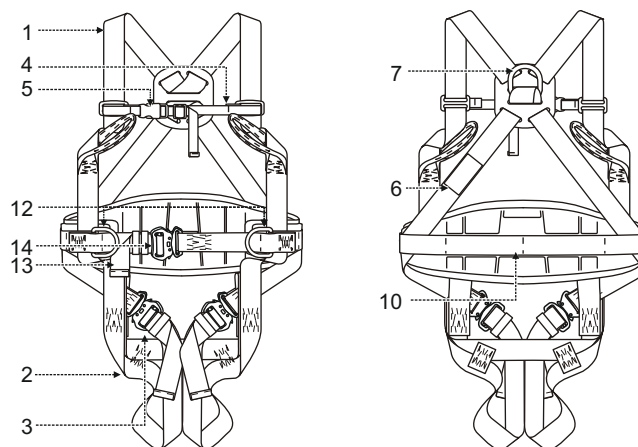


P-02 / AB 102 01

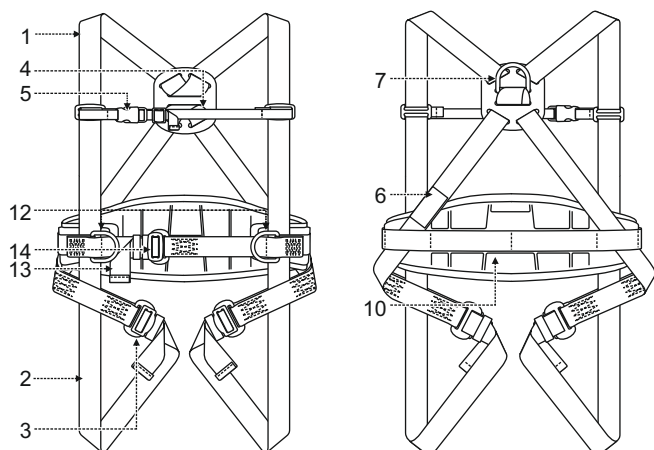


P-02S / AB 102 02

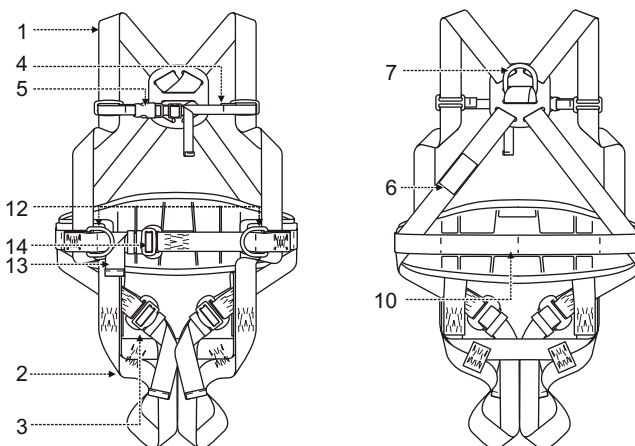

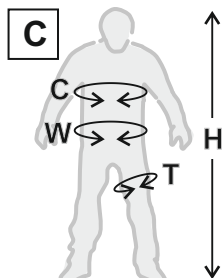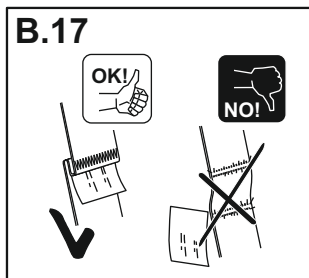


	S	M-XL	XXL	XXXL
H	155 cm - 170 cm	164 cm - 180 cm	180 cm - 195 cm	190 cm - 210 cm
W	75 cm - 110 cm	85 cm - 120 cm	90 cm - 140 cm	95 cm - 150 cm
C	70 cm - 90 cm	85 cm - 100 cm	100 cm - 130 cm	110 cm - 140 cm
T	40 cm - 60 cm	50 cm - 75 cm	60 cm - 85 cm	75 cm - 100 cm


D

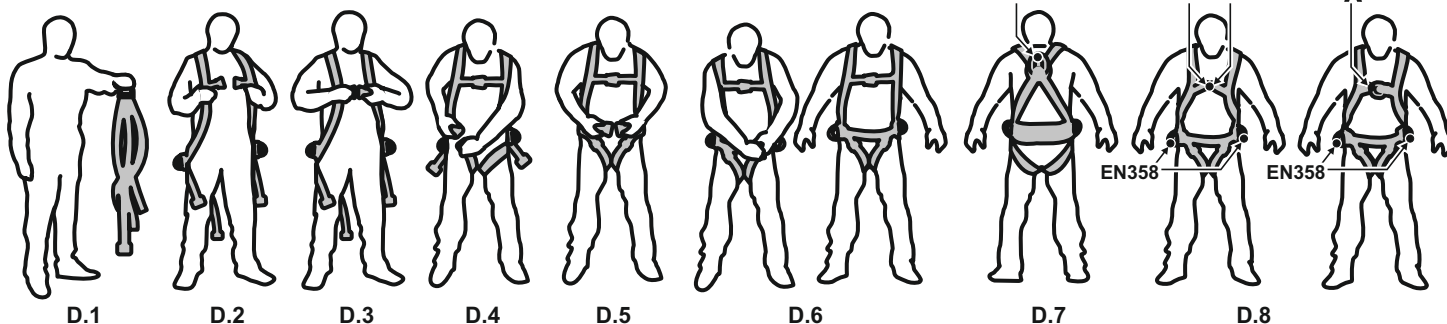

E

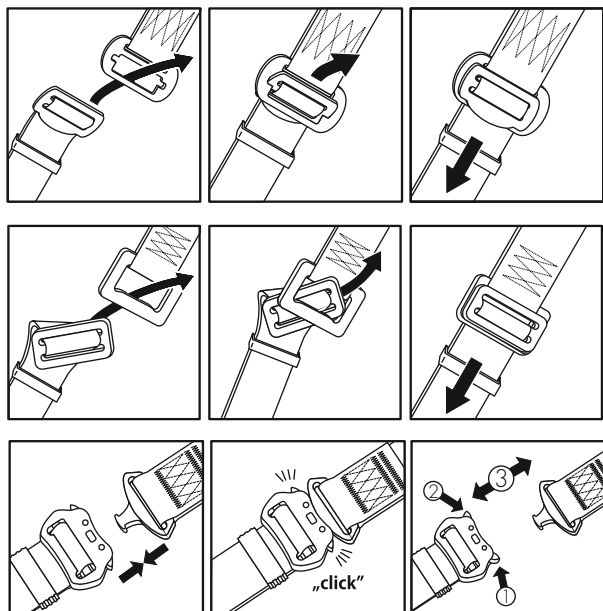




F

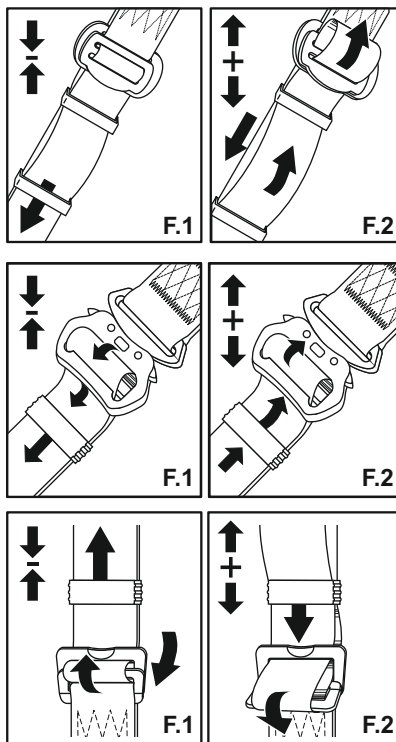


G

- a — **P-.....**
b — **SAFETY HARNESS**
c — Ref.
d — Size:
j — cm - cm
e — Date of manufacture: MM/YYYY
f — Serial number: XXX XXX
g — **EN 361:2002**
EN 358:2018
h — **CE 0082**
i —
k — KukkumisKaitse.ee

H.1

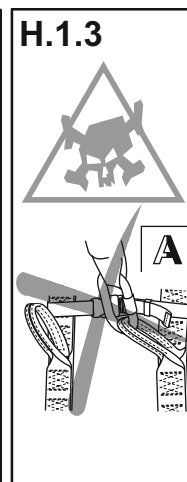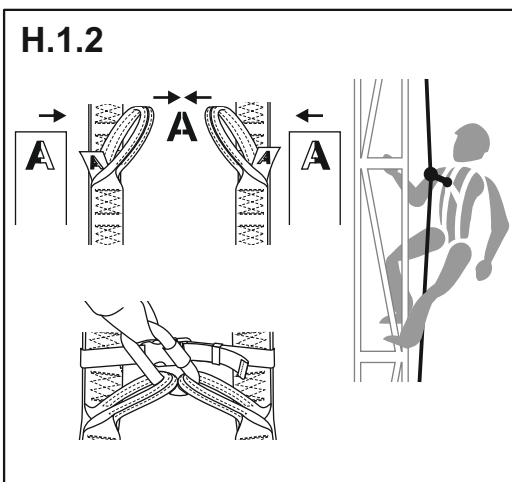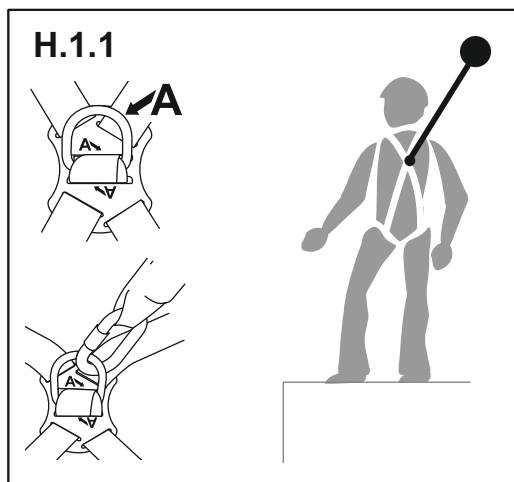

H.2

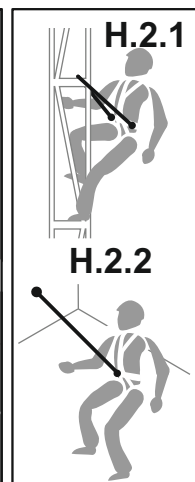

TÄHELEPANU: Enne kasutamist lugeda ja veenduda, et mõistate käesolevat kasutusjuhendit.

A. KIRJELDUS

Turvarakmed on keha toetav vahend kasutamiseks kukkumise peatamise süsteemis, mis on kirjeldatud standardis EN 363. Turvarakmed on heaks kiidetud kasutajale, koos tööriistade ja varustusega, kuni kaaluga 140 kg. Maksimaalne lubatud koormus 140 kg EN 361 turvarakmetele on lubatud ainult juhul kui kasutatakse energiat leevendavat elementi, millele ühildub 140 kg maksimaalne lubatud koormus. Energiat leevendav element peab olema testitud vastavalt Rfu 11.062 või asjakohasele EN standardile.

Turvarakmed on sertifitseeritud ja vastavad standardile:

- EN 361:2002 kui kogukehakrakmed kasutamiseks kukkumist pidurdava süsteemi osana;
- EN 358:2018 kui tööasendivöö kasutamiseks tööasendisüsteemi varustusega.

Materjalid:

- rihmad: polüester ja polüamiid
- ühendus- ja reguleerimispann: teras ja alumiinium
- kukkumist pidurdava süsteemi ühenduselemendid: teras ja alumiinium

B. NOMENKLATUUR

1. Õlarihm
2. Reierihm
3. Reierihma ühendus- ja reguleerimispannal
4. Õlarihmade rinnakinnitus
5. Õlarihmade rinnakinnituse ühendus- ja reguleerimispannal
6. Etikett
7. Kukkumist pidurdava süsteemi tagumine ühenduselement "A" EN 361
8. Kukkumist pidurdava süsteemi eesmise ühendusaasad "A" EN 361
9. Õlarihma reguleerimispannal
10. Vöö polsterdus
11. Kukkumist pidurdava süsteemi eesmine ühenduselement "A" EN 361
12. Tööasendivöö külgmised ühenduselemendid EN 358
13. Tööasendivöö taljerihm
14. Tööasendivöö reguleerimispannal
15. Tööriistahoidjad kasutamiseks tööriistadele kaaluga kuni 2kg
16. Kukkumisinidikaatorid - ära kasutada turvarakmeid vigastatud kukkumisinidikaatoriga

C. SUURUSED

Turvarakmeid toodetakse neljas suurus:

- väike: S
- universaalne: M-XL
- suur: XXL
- ekstrasuur XXXL

D. TURVARAKMETE SELGAPANEK

- D.1 Hoiu rakmeid tagumisest ühenduselemendist "A". Raputa rakmeid, et rihmad asetuskohadele.
- D.2 Paigalda õlarihmad ükshaaval nende keerdumist vältides.
- D.3 Kinnita ja pinguta õlarihmade rinnakinnitus.
- D.4 Kinnita ja pinguta reierihmad. Rihmad peavad olema tihedalt jalgade ümber.
- D.5 Kinnita ja pinguta taljerihm. Rihm peab olema tihedalt talje ümber.
- D.6 Pinguta õlarihm. Turvarakmed oevad kasutajale sobima, mitte liiga kõvasti pingutatult. Rihmade lõpuotsad peaksid olema asetatud plastikhoijatesse.
- D.7 Tagumine ühenduselement "A" peab asuma abaluude vahel.
- D.7 Eesmise ühenduselement "A" või selle aasad peavad asuma rinnaku keskel. Külgmised tööasendivöö ühenduselemendid peaksid asetsema sümmeetriliselt talje kõrgusel.

E. PANNALDE ÜHENDAMINE

F. RIHMADE REGULEERIMINE

- F.1 Lühendamine
- F.2 Pikendamine

G. ETIKETI TÄHENDUS

- a) seadme mudel
- b) seadme tüüp
- c) seadme ref number
- d) turvarakmete suurus
- e) tootmise kuu/aasta
- f) seerianumber
- g) Euroopa standard (number/aasta)
- h) CE märgistus koos teavitatud asutuse numbriga
- i) hoiatus: enne kasutamist lugeda ja veenduda, et mõistate kasutusjuhendit
- j) tööasendivöö suurus (cm)
- k) tootja või edasimüüja tähis

H. TURVARAKMETE KINNITAMINE

H.1 KUKKUMIST PIDURDAVA SÜSTEEMI KINNITAMINE - EN 361

Kukkumist pidurdava süsteemi tohib kinnitada vaid EN 361 turvarakmete kukkumist pidurdava süsteemi ühenduselementidele, mis on märgitud suure "A" tähega:

- otse tagumisele ühenduselemendile (H.1.1)
- eesmistesse aasadesse. Pooliku "A" tähega märgitud aasadesse ühendades peab kasutama mõlemat aasa (H.1.2). Keelatud on kinnitada kukkumist pidurdav süsteem vaid ühte aasa, mis on märgitud pooliku "A" tähega (H.1.3).

H.2 TÖÖASENDISÜSTEEMI KINNITAMINE - EN 358

Tööasendi või takistava süsteemi tohib kinnitada tööasendivöö EN 358 külgmistesse ühenduselementidesse või istmerakme EN 813 eesmisest ühenduselementi. Tööasendisüsteem peab olema ankurdatud konstruktsioonile, mis asub talje kõrgusel või kõrgemal. Positsiooniliin tuleb kasutamise ajal hoida pingul. Keelatud on kasutada tööasendivöö EN 358 ühenduselemente kukkumist pidurdava süsteemi eesmärgil. Vööd ei tohi kasutada kui on etteaimatav risk, et seda kasutatakse peatamisel või tekib ettekavatsemata pinget vööle. Tööasendisüsteemi kasutamisel sõltub kasutaja reeglina enda toetamiseks kasutatavast varustusest, seega peaks kasutama lisaturvavahendeid, nt kukkumist pidurdavat süsteemi.

I. PERIOODILINE KONTROLL

Turvarakmeid tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimest kasutusevõtu kuupäevast. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja koolitus isikukaitsevahendite kontrollimise alal. Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel. Iga perioodiline kontroll peab olema registreeritud toote passis.

J. SEADME MAKSIMAALNE ELUIGA

Turvarakmete maksimaalne eluiga on 10 aastat alates tootmiskuupäevast.

TÄHELEPANU: turvarakmete maksimaalne eluiga on oleneb kasutusintensiivsusest ja töökeskkonnast. Kasutades turvarakmeid raskest keskkonnas, niisketes oludes, kontaktis teravate servadega, ekstreemsetel temperatuuridel või agressiivsete ainetega jne, võib toote kasutamisel eemaldamine olla vajalik juba peale esimest kasutuskorda.

K. KASUTUSELT EEMALDAMINE

Turvarakmed tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumisel või kui seade ei läbi kontrolli või on kahtlused seadme töökindluses.

- Tootja:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland
tel. +4842 6802083 - fax. +4842 6802093 - www.protekt.com.pl

Notified body for control production:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE

Maaletooja:
Kukkumiskaitse OÜ info@kukkumiskaitse.ee
GSM (+372) 56 111 110 www.kukkumiskaitse.ee

Kasutaja organisatsioon on kohustatud tagama toote passi ja täitma selles nõutud väljad. Toote passi peaks olema täidetud enne esimest kasutamist pädeva isiku poolt, kes on organisatsioonis vastutav isikukaitsevahendite eest. Kogu info seadme kohta (perioodilised kontrollid, parandused, kasutusel eemaldamise põhjus) peab olema märgitud seadme passi kasutaja organisatsioonis pädeva isiku poolt. Toote passi peab alles hoidma kogu seadme kasutamise ajal. Seadet mitte kasutada ilma toote passita.

SEADME MUDEL JA TÜÜP	
SEERIA/PARTII NUMBER	
REF NUMBER	
TOOTMISKUUPÄEV	
OSTU KUUPÄEV	
KASUTUSELEVÕTU KUUPÄEV	
KASUTAJA NIMI	

[illegible]